

## INSTALLATIE



### BEVESTIG HET BEDIENINGSPANEEL AAN UW KIPPENREN

1. Bevestig het bedieningspaneel aan de binnen/buitenkant van uw kippenren.
2. Positioneer het koord in het midden van het schuifluik.
3. Bevestig het koord aan de bovenkant van het schuifluik (zorg ervoor dat het koord strak staat om rafelen op de spoel te voorkomen.)

Let op: Zorg voor 7 tot 10 cm afstand tussen het bedieningspaneel en de bovenkant van het schuifluik (als het schuifluik volledig geopend is).

### PLAAATS DE VERZEGELING VOOR OP HET FRONTPANEEL

1. Verwijder de silicone verzegeling uit ziplock zak.
2. Druk de silicone verzegeling in de uitsparing aan de zijkant van het frontpaneel.
3. Begin linksonder in de hoek van de uitsparing van het frontpaneel en werk het rondom helemaal af.

### INSTALLEER DE x AA BATTERIJEN

1. Installeer de 4 x AA batterijen in de batterijhouder.
2. Plug de batterijstekker in de batterijhouder.



### VERBIND HET FRONTPANEEL

1. Verbind de rode/zwarte voedingsdraden aan de pluggen op het frontpaneel (met de zwarte voedingsdraad boven).

Let op: Als de rode/zwarte voedingsdraden verkeerd om zijn bevestigd, reageren de PIJLEN in de omgekeerde richting.

2. Plaats de batterijhouder in het bedieningspaneel.
3. Schroef het frontpaneel vast op het bedieningspaneel.



### BEGIN INSTALLATIE

1. Druk op MENU om aan te zetten (indien nog niet aan) - het scherm toont "Chickenguard.com" en de tijd.
2. Druk nogmaals op MENU voor het hoofdmenu – het scherm toont "Setup Wizard".
3. Druk nogmaals op MENU om de SETUP WIZARD te starten.

### AUTOMATISCHE SETUP WIZARD

#### SELECTEER TAAL

1. Druk op OMHOOG of OMLAAG om taal te kiezen.
2. Druk op MENU om op te slaan.

#### SELECTEER TIJDOPMAAK

Druk op UP voor 12u klok, of op OMLAAG voor 24hu klok

#### STEL DE TIJD IN

1. Druk op OMHOOG of OMLAAG om uur in te stellen.
2. Druk op MENU om op te slaan.
3. Druk op OMHOOG of OMLAAG om minuten in te stellen.
4. Druk op MENU om op te slaan.

### DOORGAAN

Selecteer JA met de OMHOOG-knop om door te gaan.

#### KALIBREREN SCHUIFLUIK

1. Op OMHOOG -knop drukken en vasthouden tot schuifluik totaal open is.
2. Als schuifluik volledig open is, OMHOOG-knop loslaten.
3. Druk op MENU om op te slaan. (totaal open positie).
4. Op OMHOOG-knop drukken en vasthouden tot schuifluik totaal dicht is.
5. Als schuifluik volledig open is, DOWN-knop loslaten.
6. Druk op MENU om op te slaan. (totaal dicht positie).

### SCHUIFLUIK OPENT NU VOLLEDIG AUTOMATISCH

7. Op het display is nu te lezen: KALIBREREN VOLTOOID.

### DOORGAAN

Selecteer Ja met de OMHOOG-knop.

© ChickenGuard. All rights reserved.

### INSTELLINGEN VOOR OPENEN EN SLUITEN

De opties hieronder kunnen apart worden ingesteld. Bijvoorbeeld, als u 's ochtend een ingestelde openingstijd hebt, kunt u de lichtsensor 's avonds gebruiken om te sluiten.

Druk op UP of DOWN om een optie te kiezen:

- HANDMATIG – druk op MENU om te bevestigen.
- SENSOR – druk op MENU om te bevestigen.
- TIMER – zie hieronder hoe te selecteren.
- LUX+ **alleen beschikbaar voor sluiten** – zie hieronder hoe.

### MANUAL

Deze optie is om het automatisch openen of sluiten van het schuifluik te stoppen. U moet het schuifluik handmatig openen en sluiten door op de OMHOOG- of OMLAAG-knop te drukken – nuttig als u eenden hebt, omdat dat geen gewoontedieren zijn. Bijvoorbeeld, u kunt 's ochtends een ingestelde openingstijd hebben en het schuifluik 's avonds HANDMATIG sluiten, zodat u er zeker van bent dat ze allemaal veilig binnen zijn, voordat u het schuifluik handmatig sluit.

### SENSOR

Deze optie is voor **automatisch openen** van het schuifluik, of **automatisch sluiten**, als het 's avonds begint te schemeren, met de **Lichtsensor**.

**Let op: De Lichtsensor is alleen beschikbaar op Premium en Extreme modellen.**


### TIMER

Deze optie is om het schuifluik 's ochtends **automatisch te openen**, of 's avonds **automatisch te sluiten**, op de door u ingestelde **tijd(en)**.

1. Druk op OMHOOG of OMLAAG om opening/sluitingstijd in te stellen.
2. Druk op MENU om op te slaan.
3. Druk op OMHOOG of OMLAAG om opening/sluiting min. in te stellen.
4. Druk op MENU om op te slaan.

### LUX+

Deze instelling gebruikt zowel de Lichtsensor als de Timer. Als u deze optie selecteert, wordt u gevraagd een standaardtijd in te stellen. Als die is ingesteld, gebruikt de ChickenGuard de Lichtsensor als eerste methode om te sluiten, **maar**, maar als het nog niet donker genoeg is om met de Lichtsensor te sluiten, als de standaardtijd is bereikt, sluit het schuifluik zich op de door u ingestelde standaardtijd.

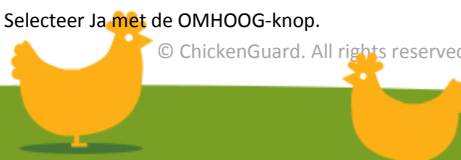

## DIVERSE INSTELLINGEN

### MULTI-TIMER

Deze functie bevat verschillende in te stellen Openen/Sluiten cyclussen voor elke dag van de week. U schakelt deze functie in, door deze te selecteren en kiest met de Ohoog/Omlaag-knoppen de dag van vandaag, d.w.z. als het vandaag maandag is, selecteert u "Ma" en drukt u op Menu om te bevestigen.

Als u naar de Openen/Sluiten instellingen gaat en "Timer" selecteert, moet u de dag en de tijd van de cyclus instellen. Als u bijvoorbeeld voor zaterdag een andere tijd wilt, navigeer dan de >> << symbolen naar de dag, druk op MENU en gebruik dan de Omhoog/Omlaag-knoppen, wijzig de dag in "Za" en druk op MENU. Nu zal het uur gaan knipperen. Pas die aan aan de nieuwe tijd en druk op Menu. Doe hetzelfde voor de minuten. Als u andere dagen wilt wijzigen, doe hetzelfde dan. Als u klaar bent, navigeert u naar EXIT en drukt u op MENU om alles op te slaan. Om deze functie uit te schakelen, navigeert u naar het Multi Timer menu en selecteert u "Nee".

### 12/24u KLOK

U kunt de tijdopmaak hier wijzigen, door uw voorkeur te selecteren met de Up of Down knoppen.

### Sensor vertraging

Met deze functie kunt u een vertraging instellen, als u de Lichtsensor gebruikt. Bijvoorbeeld, als het schuifluik iets te vroeg sloot met de Lichtsensor, kunt u deze functie inschakelen, en als u dan de Sensor selecteert in de Sluiten-instellingen, heeft u de optie om het sluiten te vertragen, van 0 tot 60 minuten. Druk op de Omhoog/Omlaag knop voor meer of minder vertraging, met intervallen van 5 minuten. U kunt ook de gevoeligheid van de Lichtsensor aanpassen in het LUX Aanpassing Menu. Om deze functie uit te schakelen, selecteert u Nee in het Sensor Vertragen menu.

### Externe krachtbron

Als u een externe krachtbron gebruikt, selecteer dan deze optie om de controle op de batterijen uit te schakelen, anders krijgt u een batterij waarschuwing als u een 5 volt krachtbron gebruikt.

### Sensor ontgrendelen

Alleen nodig als u een Standaardmodel wilt upgraden naar het gebruik van de Lichtsensor. Geef u leverancier het codenummer en hij levert u de PIN-code om te ontgrendelen.

## Controle model en batterijen

Toont de versie van het model en de status van de batterijen.

### Afstandsbediening

Nog niet toegepast.

### OVER DE BATTERIJEN

1. **Gebruik geen 9V-batterijen – dan gaat de unit kapot.**
2. Gebruik alleen 4 x AA batterijen (alleen Alkalin).
3. We bevelen Energizer Alkaline batterijen aan.
4. Gebruik geen lithium batterijen.
5. Gebruik geen herlaadbare batterijen (hun voltage kan bij hete/koude weersomstandigheden afnemen).
6. Als het rode LED-lampje permanent brandt, moeten de batterijen worden vervangen (het rode LED-lampje knippert elke 30 seconden als het schuifluik GESLOTEN is).

### NIVEAU BATTERIJEN CONTROLEREN

1. Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
2. Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: "Div. Instellingen"
3. Druk op MENU voor de diversen modus.
4. Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: STANDARD, PREMIUM of EXTREME
5. De batterij status zou OK moeten zijn en u het voltage melden.
6. Als de voltage minder dan 5,1 is, werkt de unit minder en moeten de batterijen worden vervangen.

### DE LICHTSENSOR AANPASSEN

1. Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
2. Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: LUX AANPASSING.
3. Druk op MENU voor de lux aanpassingsmodus.
4. Druk op OMHOOG of OMLAAG en navigeer naar het ">" symbool om "AFLEZEN"
5. Druk op MENU.
6. Er wordt nu een snapshot genomen van het huidige lichtniveau.
- 7.

### WAARDEN OPENEN EN SLUITEN VAN SENSOR AANPASSEN

Om deze waarden aan te passen, navigeert u het ">" symbool naar Openen of Sluiten. Druk één keer op MENU. Als u klaar bent, druk dan op MENU om deze waarde op te slaan.

Openen: Min=200 - Max=253

Sluiten: Min=0 - Max=199

**NB: Donkerder is een lager getal – Helderder is een hoger getal**

Let op: Deze functie is alleen beschikbaar op de Premium en de Extreme modellen.

### DE TIJD WIJZIGEN

1. Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
2. Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: TIJD INSTELLEN.
3. Druk op MENU voor de modus Tijd Instellen.
4. Druk op OMHOOG of OMLAAG om het uur in te stellen.
5. Druk op MENU om op te slaan.
6. Druk op OMHOOG of OMLAAG om minuten in te stellen.
7. Druk op MENU om op te slaan.

### CHANGING THE LANGUAGE

1. Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
2. Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: TAAL.
3. Druk op OMHOOG of OMLAAG om uw taal te vinden.
4. Druk op MENU om op te slaan.

### KALIBREREN VAN SCHUIFLUIK WIJZIGEN

1. Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
2. Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: SCHUIFLUIK KALIBREREN.
3. Druk op MENU voor de modus Kalibreren Instellen.
4. OP OMHOOG drukken en vasthouden, totdat schuifluik helemaal open is.
5. Drukken en vasthouden totdat schuifluik helemaal dicht is.
6. Laat knop los en schuifluik opent automatisch.
7. Het display toont nu: KALIBREREN VOLTOOID.

Let op: Om de open- en dichtposities aan te passen, kunt u dit proces zo vaak herhalen als u wilt.

### HET ELEKTRICITEITSNET GEBRUIKEN

Als u het elektriciteitsnet wilt gebruiken, i.p.v. batterijen, volg dan de volgende instructies.

Let op: Vereist een USB-USB kabel en een USB-oplader (niet meegeleverd).



1. Verwijder het frontpaneel.
2. Ontkoppel de batterij koppeling van de batterijhouder.
3. Koppel de batterijkoppeling als volgt aan het frontpaneel:



4. Zet het frontpaneel terug.
5. Aan de onderkant van het bedieningspaneel bevindt zich een aansluiting voor een USB-stekker. Plug de USB-lader in het bedieningspaneel.
5. Om de controle van de batterijen uit te schakelen, navigeert u naar het menu DIV. INSTELLINGEN en scrollt u

totdat u EXTERNE KRACHTBRON ziet. Selecteer Ja, en druk dan op MENU. U ziet nu onderaan rechts op het hoofdmenuscherm een kleine "x" knipperen, dat aangeeft dat er een externe krachtbron is gekoppeld.

[www.chickenguard.com](http://www.chickenguard.com)